Deze reiniging moet regelmatig plaatsvinden, afhankelijk van de mate van vervuiling van de omgeving.
Ga als volgt te werk:

- Verwijder het deksel van de vlottermodule
- Verwijder het filter
- Reinig het vlotterhuis en het filter met een oplossing van water met 5% bleekwater.
- Plaats het filter terug en sluit het deksel. Test de werking van de pomp en van het alarm (§ 4 / Inbedrijfstelling).

5.2 Vervangen van de verdringerslang

Inspecteer regelmatig de perszijde van de pomp en vervang de verdringerslang eens per jaar of vaker als dit nodig is (bijv. bij langdurige stilstand, vervuiling water, continue gebruik).
Onderbreek de voeding naar de pomp, zodat deze gedurende het vervangen van de leiding niet in werking kan treden.

5.2.1 Om verdringerslang te verwijderen

- Verwijder het beschermdeksel
- Zet de rollen met de hand in verticale stand
- Verwijder linker slangentuit door het naar voren en naar boven te trekken
- Houd de verdringerslang met één hand naar boven getrokken en trek deze eruit door de rollendrager met de klok mee te draaien.

5.2.2 Om verdringerslang te installeren

- Zet de linker slangentuit in de behuizing en bevestig verdringerslang met één hand aan de onderkant. Draai met de andere hand de rollendrager met de klok mee tot de rechter slangentuit vast klikt (zie afb.7).
- Plaats het beschermdeksel met het front in de juiste richting en in de bovenste groef van het pomphuis. Zet deksel vast door aan weerszijde op de randen te drukken.

6. GARANTIE

6.1 2 jaar vanaf de afleverdatum. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten (uitgezonderd verdringerslang) en is beperkt tot de vervanging of reparatie van de defecte onderdelen; het is niet mogelijk vergoedingen of schadeloosstellingen te eisen.

6.2 De pomp moet compleet met onderdelen of vlottermodule geretourneerd worden en mag geen wijzigingen ondergaan hebben. De pomp dient vergezeld te gaan van een beschrijving van het vastgestelde defect.

6.3 De vermelde garantie geldt niet voor het membraan / de slang. Dit is een gebruiksonderdeel

6.4 In de volgende gevallen wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard: installatie niet conform de voorschriften, niet in acht nemen van de specificaties, achterstallig onderhoud, alarm voor het voorkomen van overstromingen niet aangesloten, defect in de condensafvoer.

DRAWINGS

Please get attention to the used letters for the electrical connections

P	Live	Brown
	Neutral	Blue
	Fase	Marrone
N	Neutro	Blu
	Fase	Marron
	Neutro	Azul
	Phase	Braun
	Nulleiter	Blau

PE 5000 (220 – 240 V)

C	Cooling Signal (compressor)	Black
	Signal Froid (compresseur)	Noir
	Segnale Freddo (compressore)	Nero
	Sinal Frio (compressor)	Negro
	Kühlsignal (Verdichter)	Schwarz

PE 5200 (8 A – 250 V)

C – NC	Alarm	Black
	Alarme	Noir
	Allarme	Nero
	Allarme	Negro
	Alarm	Schwarz

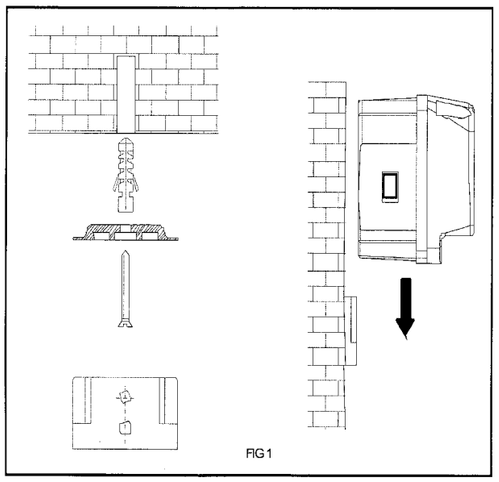

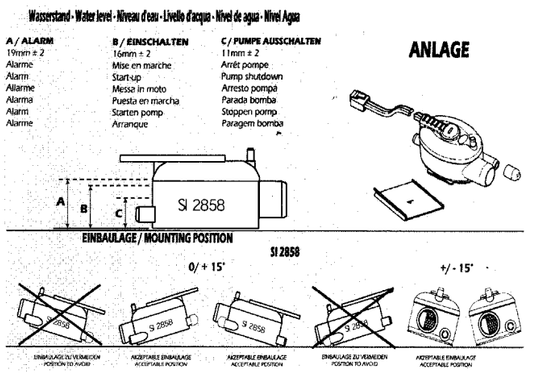

FIG. 5

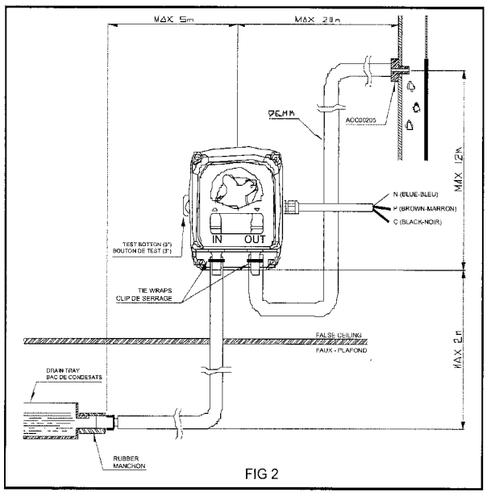

FIG 2

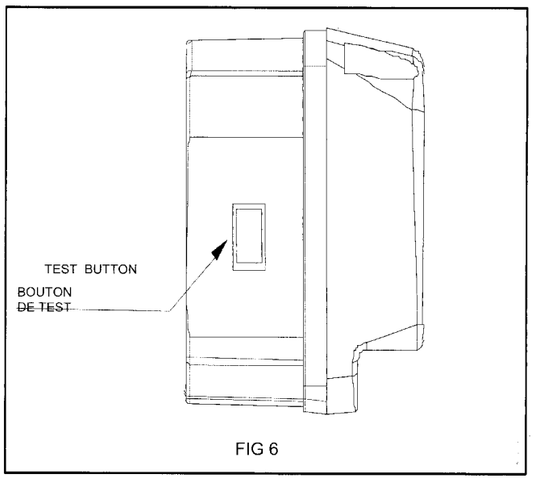

FIG 6

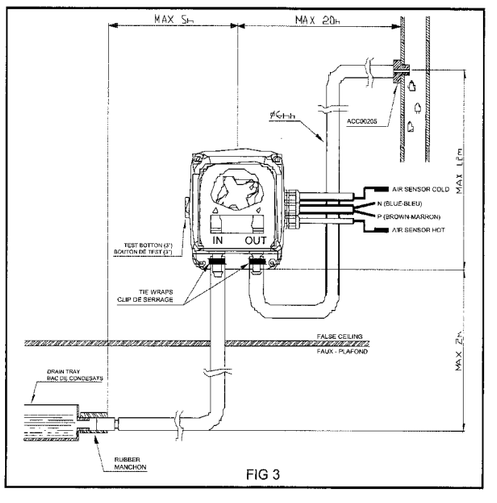

FIG 3

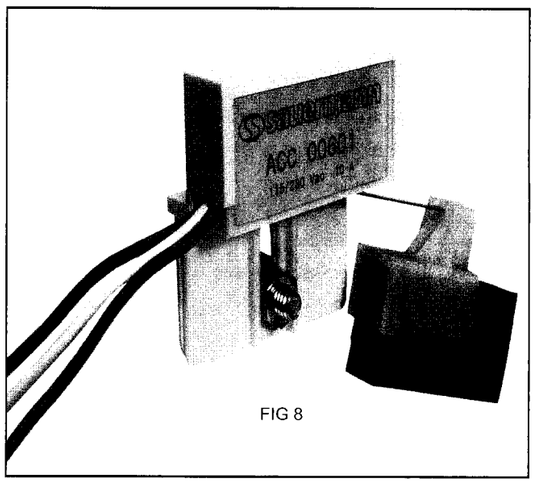

FIG 8

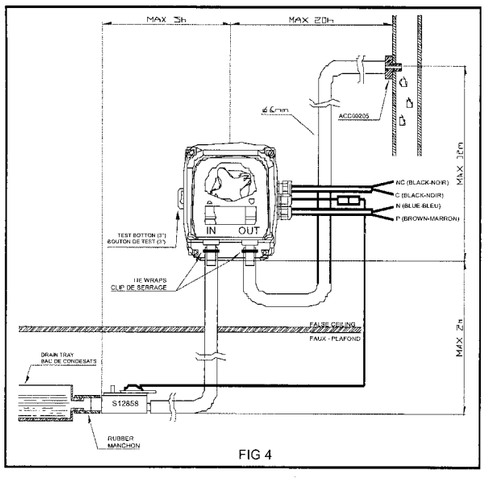

FIG 4

ACC00601

Flotteur à fixer sur le rebord du bac de récupération des condensats/Floating alarm, to be fixed on the edge of the drain tray
Contacts disponibles NO et NC 10 Amp – 230 Vac/NO & NC 10 Amp – 230 Vac available contacts
Rouge/Red = Commun/Common
Noir/Black = NB
Blanc/White = NO